

TP 100 BOM - Веткодробилка для монтажа на трактор



1. Общие характеристики	
Максимальный диаметр измельчаемой древесины, мм	100
Регулировка размера щепы	нет
Размер щепы, мм	8 — 20
Потребная мощность трактора (мин. – макс), л.с.	15 — 40
Потребная мощность трактора (мин. – макс), кВт.	11 — 29
Максимальная производительность, куб.м. в час	7
Вес оборудования, кг	195
Наличие комплекта запчастей для бесперебойной работы	Опция
2. Система подачи веток < древесины >	
Описание	Вертикальный с заслонкой безопасности
Окно подачи (расстояние между роллерами), выс*шир, мм	150 * 275
Внутренние размеры бункера, выс*шир, мм	530 * 530
Направление подачи материала	перпендикулярно оси движения
Количество заборных роллеров (барабанов)	0
Положение заборных (подающих)	-
Диаметр роллеров, мм	-
Механизм стягивания подающих барабанов	-
Механизм привода заборных роллеров	-
Объем гидросистемы, л	-
Скорость втягивания (макс), метр в мин	-
Наличие интегрированной гидросистемы	нет
3. Система измельчения веток < древесины >	
Принцип	Барабанная дробилка
Угол реза, град	55
Наличие патентованной системы OPTICUT	нет




LINDDANA™

www.proftehnika.ru

Наличие двойного диска TWIN DISC	нет
Количество режущих ножей	2
Резов за оборот	2
Зазор между ножом и наковальной, мм	8
Скорость вращения диска (ротора), об/мин	1980
Диаметр ротора (барабана), мм	410
Вес ротора (диска), кг	48
Наковальни (контр-ножи)	1 шт. – горизонтальный Сталь HARDOX
Пластина	есть
Прерыватели щепы	нет
4. Требования к трактору	
Скорость ВОМ, грт	540
3-х точечный (сельскохозяйственный) подвес	1 категория
Наличие кардана в комплекте	Есть, с муфтой свободного хода
Трансмиссия	Мультипликатор повышающий
5. Система выброса щепы	
Стандартный желоб выброса щепы	поворотный
Радиус поворота, град	300
6. Опции	
Система электронного контроля (Контроллер) PILOT TP	Не предусмотрен
Сцепка	Не предусмотрен
Нож прерыватель (комплект)	Не применяется
Система фронтального монтажа на трактор	нет
Дополнительные трубы желоба выброса щепы	300 мм - вертикальный
Система электронного контроля (Контроллер) PILOT TP	Не предусмотрен
	Для установки задних фар

Схема с размерами:

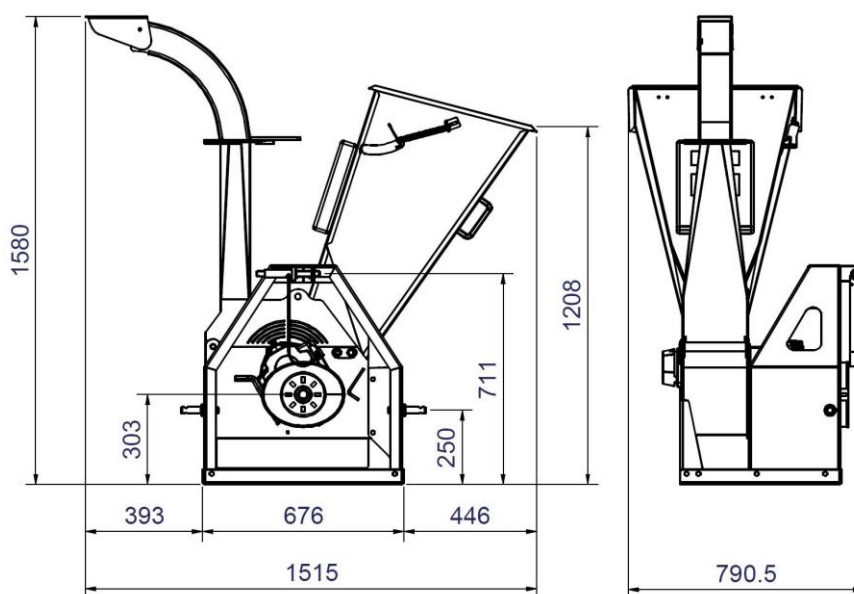

Телефоны: +7 495 772-9107; +7 495 485-3118; +7 925 5079524