

## ТР 230 ВОМ - ДРОБИЛКА ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ТРАКТОРА ЛИНДДАНА ДАНИЯ



### 1. Общие характеристики

Максимальный диаметр измельчаемой древесины, мм	230
Регулировка размера щепы	Есть
Размер щепы, мм	от 12 до 18
Потребная мощность трактора (мин. – макс), л.с.	50 — 120
Потребная мощность трактора (мин. – макс), кВт.	37 — 90
Максимальная производительность, куб.м. в час	45
Вес оборудования, кг	990
Наличие комплекта запчастей для бесперебойной работы	Да

### 2. Система подачи веток < древесины >

Описание	Горизонтальный бункер со скобой безопасности (управления) барабанами подачи Складной
Окно подачи (расстояние между барабанами), выс*шир, мм	230 * 230
Внутренние размеры бункера, выс*шир, мм	732 * 1089
Направление подачи материала	Перпендикулярно направлению движения
Количество подающих барабанов (роликов)	2
Положение заборных (подающих) барабанов	вертикальное
Диаметр ролеров, мм	230
Механизм стягивания подающих барабанов	2 пружины 8 мм
Механизм привода заборных роллеров	Гидромотор
Объем гидросистемы, л	21
Скорость втягивания (макс), метр в мин	53
Наличие интегрированной гидросистемы	Есть (насос, интегрированный в объем



LINDDANA™

www.proftehnika.ru

бак, гидромотор, РВД,  
гидрораспределитель

### **3. Система измельчения веток < древесины >**

Принцип	Дисковая дробилка
Угол реза, град	45
Наличие патентованной системы OPTICUT	нет
Наличие двойного диска TWIN DISC	нет
Количество режущих ножей	3
Резов за оборот	3
Зазор между ножом и наковальной, мм	8-12
Скорость вращения диска (ротора), об/мин	1000
Диаметр ротора, мм	760
Вес ротора (диска), кг	144
Наковальни (контр-ножи)	1 шт. – горизонтальный, 1 шт. – вертикальный Сталь HARDOX
Прерыватель щепы	Входит в стандартный комплект тип А – четыре пальца с расстоянием 33*48
Пластина в корпусе /заменяемость	Есть / заменяемая

### **4. Требования к трактору**

Скорость ВОМ, грт	1000
3-х точечный (сельскохозяйственный) подвес	Не ниже 2 категории
Наличие кардана в комплекте	Есть в стандартной комплектации, с муфтой свободного хода

### **5. Система выброса щепы**

Стандартный желоб выброса щепы	Поворотный, механический поворот
Радиус поворота, град	300

### **6. Электронная система контроля ТР-пилот**

Но-стресс контроль	Входит в обязательную комплектацию
Экраны	Скорость вращения барабанов, диска, счетчик часов

### **7. Размеры, мм**

Высот рабочая / транспортная	2950 / 2950
Длина рабочая / транспортная	1550 / 1550
Ширина рабочая / транспортная	2525 / 1950

### **8. Опции**

Сцепка	Для прицепа под щепу
ТР-набор ножей прерывателей	Для получения однородного качества чипа (щепы) 3 шт. прерыватель типа В с 4-х пальцами (макс. расстояние = 20 x 50 мм) и пластина внутри - Верхняя пластина маршрутизации
Система фронтального монтажа на трактор	нет
Дополнительные трубы желоба выброса щепы	500 мм - вертикальный и 1.500 мм горизонтальный
Лебедка	Трос с захватом с гидравлическим



LINDDANA™


www.proftehnika.ru

	механизмом и дистанционным управлением
Световая панель	Для установки задних фар

### 9. Аксессуары (возможности)

Мультипликатор	нет
Система фронтального монтажа на трактор	нет

### Схема с размерами:

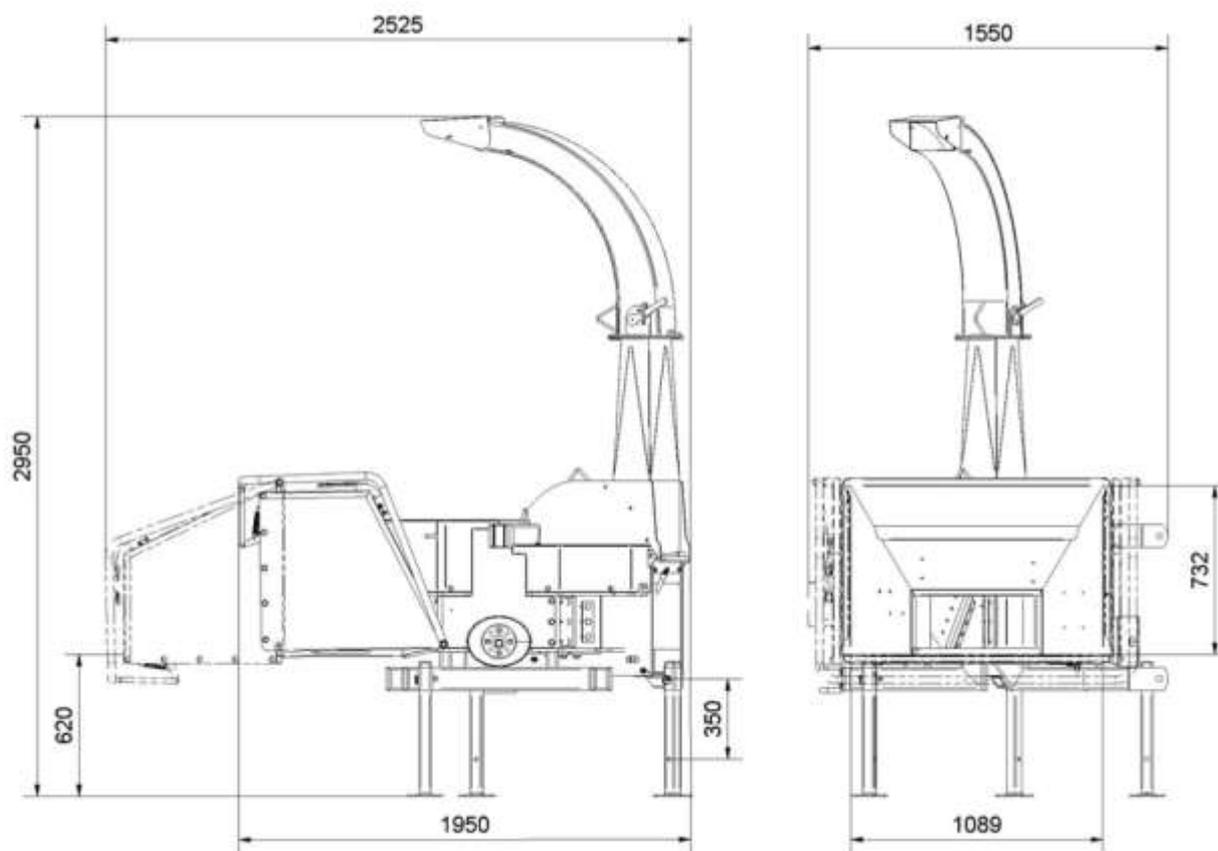

Телефоны: +7 495 772-9107; +7 495 485-3113